




사용 시 주의사항

1. 컨트롤박스를 열고 내부 부품을 맨손으로 만지지 마세요. 감전 위험이 있습니다.
2. 피복이 벗겨져 있는 전선을 만지지 마세요.
3. 콘센트를 만질 때 젖은 손으로 만지지 마세요.
4. 유아 혹은 아동이 컨트롤박스에 다가가지 않게 주의해 주세요.
5. 전선을 항상 주의하시고 밟지 않도록 주의해 주세요.
6. 날카로운 금속 물체로 손상을 주거나, 동물이 전선을 물어뜯지 않도록 주의해 주세요.
7. 제품 사용 중 문제가 발생할 경우, 즉시 차단기를 내려 주세요.
8. 물기나 습기가 많을 경우 사용하지 마세요.
9. 컨트롤박스 주변에 물건 혹은 쓰레기를 놓지 마세요.
10. 화기와 불이 붙기 쉬운 물질 (알코올, 가연성 스프레이 등)은 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요.
11. 물을 뿌리지 마세요. (감전 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
12. 제작자가 지정한 방법 이외로 사용 시에는 상해를 입거나 재산상의 손실이 발생할 수 있습니다.
13. 상기에 명시된 내용을 준수하지 않거나, 소비자의 과실로 발생한 손해에 대해서 당사에서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

돌쇠 사용 안내

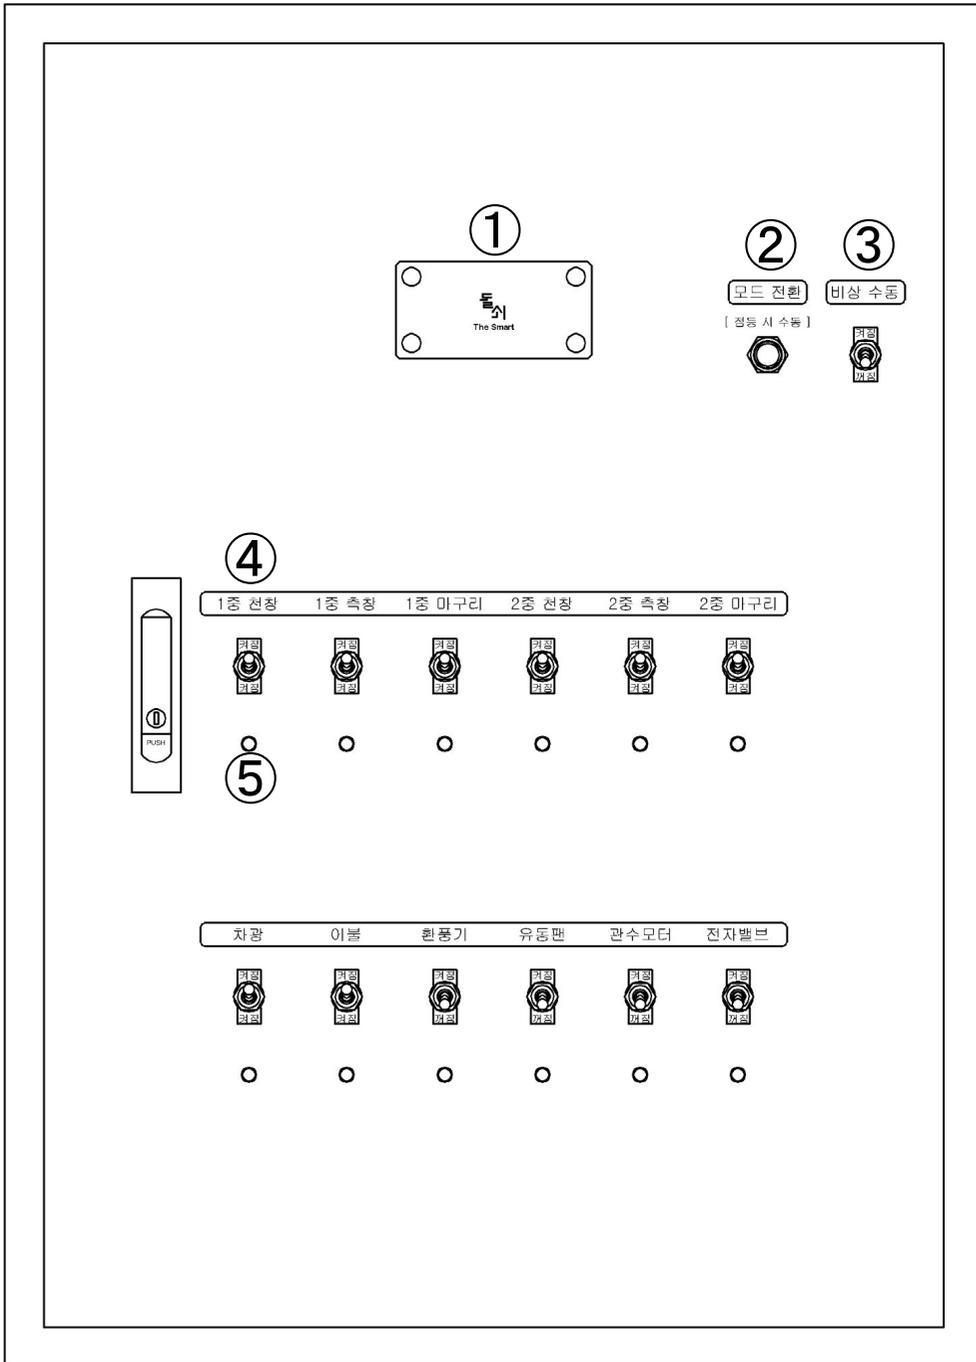

① 돌쇠 명판

컨트롤패널 전원이 켜지면 명판에 불이 들어옵니다.

② 모드 전환

버튼을 눌렀다 떼면 수동과 원격 간 모드가 전환됩니다.

버튼에 불이 들어올 경우 수동(혹은 원격) 제어가 가능하며, 버튼에 불이 꺼질 경우 원격(혹은 수동) 제어가 가능합니다.

③ 비상 수동

인터넷 연결 불량 등의 장애로 원격 제어가 불가능할 경우 비상 수동 스위치를 켜면 항상 수동 제어가 가능합니다.

※ 비상 수동 스위치가 켜져 있으면 원격이 작동하지 않습니다.

④ 구동기 작동 스위치

수동 모드로 전환 후 스위치를 올리거나 내리면 구동기가 작동합니다.


⑤ LED 표시등

구동기에 정상적으로 전원이 인가될 경우 LED 표시등에 불이 들어옵니다. LED 표시등에 불이 들어오지 않을 시 돌쇠 서비스센터에 문의해주세요.

자가설치 시 단자대 연결 안내


① 전원 연결

단상은 왼쪽과 같이 두 선을 표기에 따라 결선해주세요.
삼상은 오른쪽과 같이 네 선을 표기에 따라 결선해주세요.

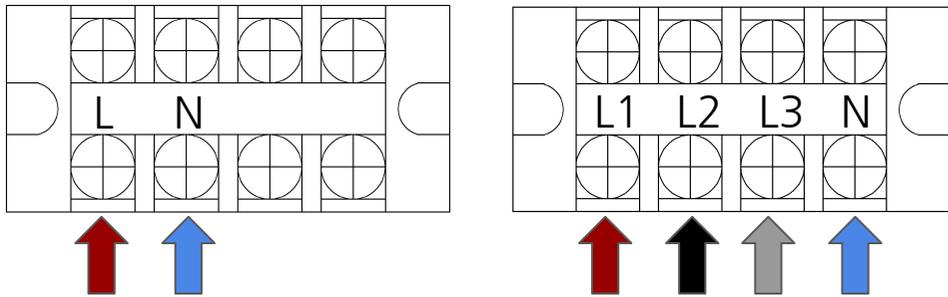


② 24V DC 구동기 연결

아래처럼 표기에 맞춰 해당 구동기를 결선해주세요.
정/역 방향이 반대일 경우 갈/파 선을 거꾸로 결선해주세요.

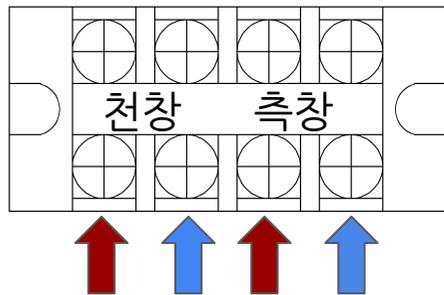


③ 220V AC 구동기 연결

아래처럼 표기에 맞춰 해당 구동기를 결선해주세요.

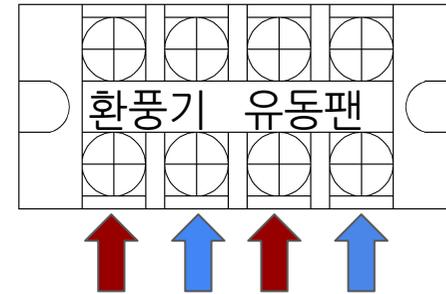

④ 220V / 380V AC 삼상 구동기 연결


아래처럼 표기에 맞춰 해당 구동기를 결선해주세요. 동력선과 리미트선을 반대로 결선하면 고장날 수 있으니 주의해주세요.

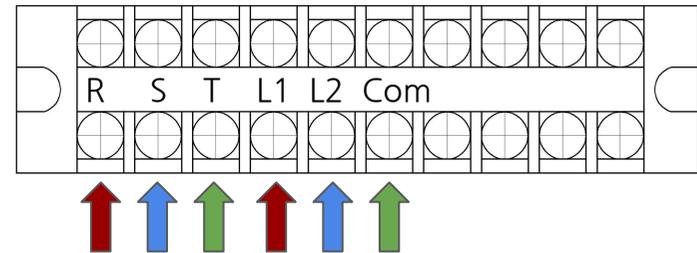

⑤ 센서 연결

아래처럼 표기에 맞춰 해당 센서를 결선해주세요. 선이 바뀔 경우 고장날 수 있으니 주의해주세요.

온도센서 | 우적센서

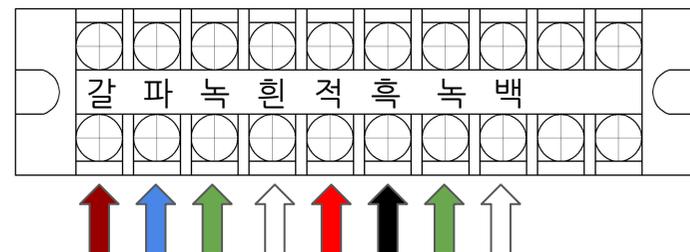

유상 서비스 산정 기준

1. 다음과 같은 경우 무상서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.
 - 전기 정격용량을 지키지 않아 고장이 발생한 경우.
 - 제품 내에 이물질이 들어가서 고장이 발생한 경우.
 - 정격 퓨즈를 사용하지 않아 고장이 발생한 경우.
 - 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인해 파손 또는 고장이 발생한 경우.
 - 소비자가 제품을 임의로 분해해 부속품이 분실되거나 파손된 경우.
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우.
 - 기타 소비자의 과실에 의하여 고장이 발생한 경우.
 - 제품 설계 시 제조사 측에 구동기 정보를 잘못 전달해 부품 교체가 필요한 경우.
2. 다음과 같은 서비스를 요청하시면 요금이 청구됩니다.
 - 제품을 분해하지 않는 간단한 조정 시 '2회'부터 요금 청구.
 - 사용 중 제품 설치 위치를 임의적으로 변경한 경우.
 - 사용자가 설치 미숙으로 재설치할 경우.
 - 제품 내부에 먼지 및 이물 제거를 위해 서비스 요청 시.
3. 그 밖에 요금이 청구되는 경우.
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우.

돌쇠 앱 다운로드

1. 안드로이드폰: '플레이스토어'에 '돌쇠2' 검색 후 다운로드
2. 아이폰: '앱스토어'에 '돌쇠2' 검색 후 다운로드
3. 웹앱: 출시 예정

돌쇠 서비스센터 안내

1. 위치: 경기도 이천시 황무로1042번길 9
2. 운영 시간: 주중 09:00 - 17:00
3. 연락처: 010-4381-1246